SAMSUNG

(GB) Operating Instructions
(S) Bruksanvisning
(N) Bruksanvisning
(DK) BRUGERVEJLEDNING

VACUUM CLEANER

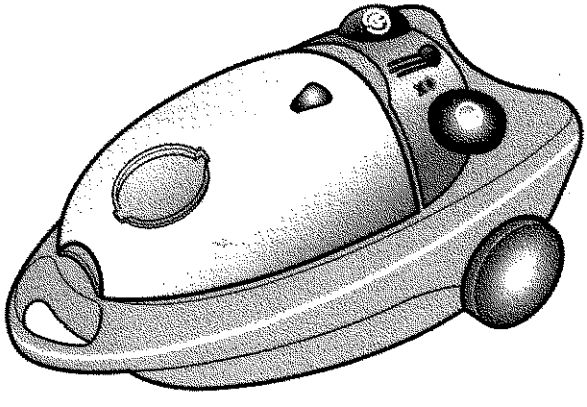

* Before operating this unit, please read the instructions carefully.

IMPORTANT SAFEGUARDS

- This appliance must be connected to the same voltage of electrical power supply as shown on your vacuum-cleaner's rating plate.
- Do not use your vacuum-cleaner on a wet surface. It cannot be used to remove liquids.
- Carpets treated with a liquid cleaner must be allowed to dry before being cleaned with the unit.
- Never operate the vacuum-cleaner without a dust bag.
- If a dust bag is not inserted, the cover cannot be closed, please don't close forcibly.
- Keep children away from your vacuum-cleaner. It must not be used on people or animals.
- Never use your vacuum-cleaner to vacuum matches, glowing embers, or cigarette-ends. Avoid vacuuming hard, pointed objects, since they may damage the appliance or dust bag.
- Consult the trouble shooting guide in this manual if your vacuum-cleaner fails to operate properly. Contact an authorized service agent if the problem persists.
- If the main cable is defective, the complete cable winder must be replaced by a service agent.
- Don't use your vacuum-cleaner outdoors.

Protecting the environment

- When you have unpacked the unit, do not simply throw the packing into the household waste.
- Take them to an appropriate collecting points for the recycling.

IDENTIFICATION OF PARTS

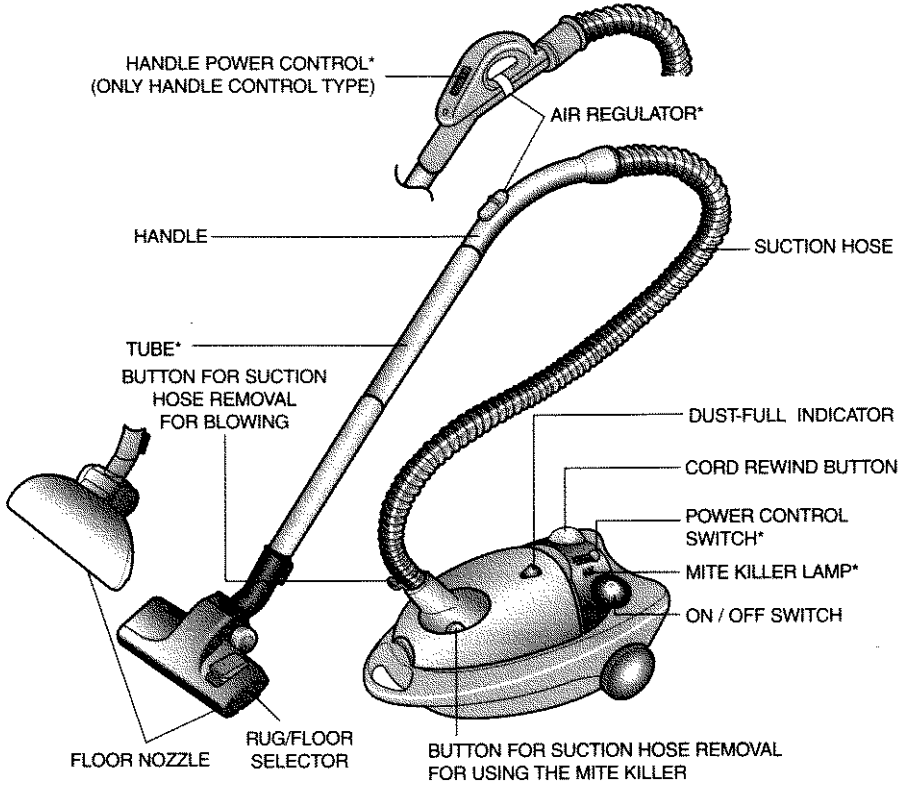

▶ Features marked * may vary according to model.

HANDLE CONTROL OPERATION *(ONLY HANDLE CONTROL TYPE)*

The suction capacity can be regulated steplessly by moving the side "A" to the desired position.

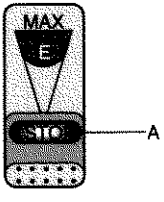

SLIDE IN THE STOP POSITION
Vacuum-cleaner switches off (stand by mode)

SLIDE TOWARDS MAX
Suction capacity increases steplessly up to max.

POWER CONTROL *(ONLY SLIDING REGULATOR TYPE)*

Vacuuming power can be adjusted to suit different situations using the power control.

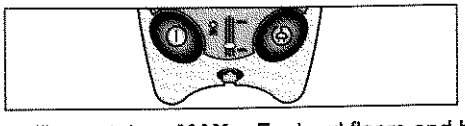

MIN = For delicate fabrics, like curtains. **MAX** = For hard floors and heavily soiled carpets.

DUST-FULL INDICATOR

If the "Dust-Full" indicator switches to "RED" while you are cleaning, the dust bag requires replacement.

NOTE: If the "Dust - Full" indicator continues to display "RED" even after changing the dust bag, turn the cleaner off to see if the hose, tube or nozzle is clogged.

ASSEMBLING THE VACUUM - CLEANER READY FOR USE

1) Connect the suction hose to the suction tube.

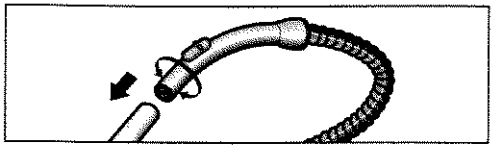

2) Connect the suction tubes together (depending on model).

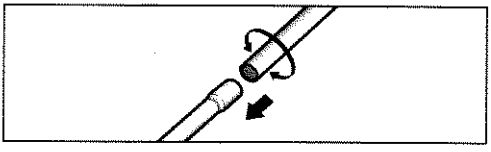

OPTION: Adjusting the telescopic tube(depending on model).

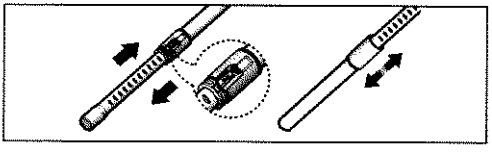

3) Connect the nozzle to the suction tube.

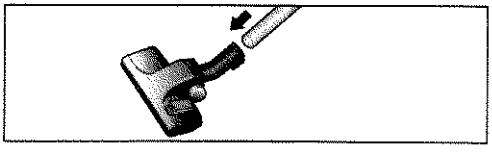

4) Connect the body connector to the body of the cleaner.

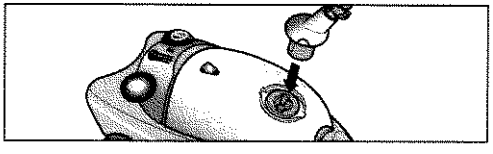

POWER CORD

1) PULLING OUT
The long power cord can be drawn out for your convenience.

2) REWINDING
After disconnecting the plug from the electrical outlet, press the cord rewind button lightly with your toe. The cord will automatically rewind.

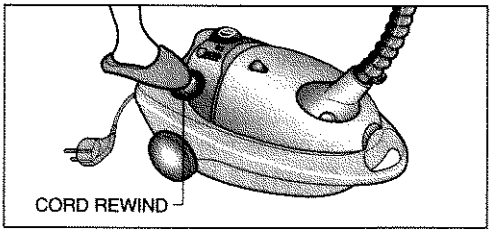

NOTE: When removing the power cord from the electrical outlet, grasp the plug, not the cord.

ON/OFF SWITCH

You can start or stop your vacuum cleaner by pressing the on/off switch lightly with your toe.

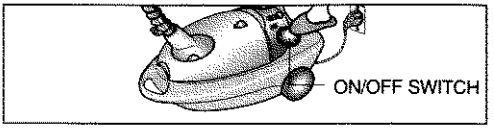

USING THE BLOWER *(EXCEPT HANDLE CONTROL TYPE)*

To blow out dust in crevice or corners you can use this function for your convenience.

Located on the rear side of the cleaner.

1) Disconnect the hose clamper from the body of the cleaner.

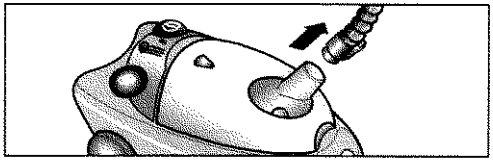

2) Open the tool storage cover.

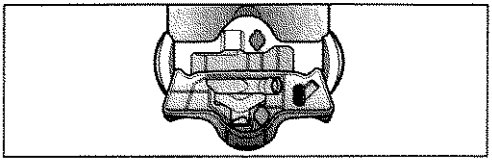

3) Remove the blow hole cap from the body of the cleaner.

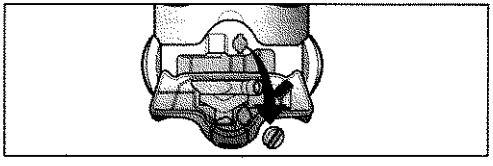

4) Connect the hose clamper to the blow hole.

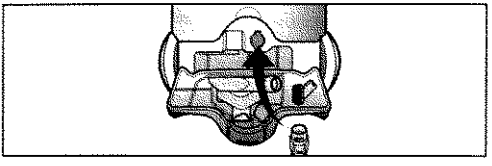

NOTE: Don't use your vacuum-cleaner outdoors.

USING THE MITE KILLER *(OPTIONAL)*

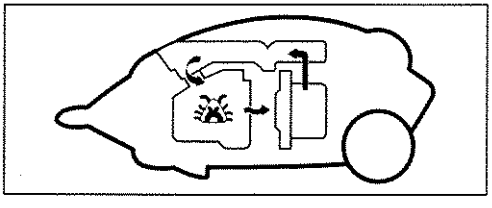

1) Disconnect the body connector from the body of the cleaner.

2) Shut the hose connection cover until tone is heard.
   - Your vacuum-cleaner is not malfuctioning if it starts to operate when the hose connection cover is closed. This will happen if the vacuum-cleaner was on when the hose was removed.

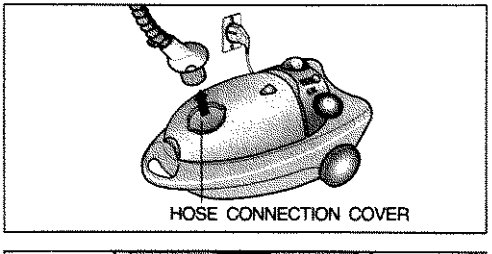

3) Mite killer lamp on.
   Insect and germ killing work is started.
   It will continue for 2 to 5min and the process stops automatically.

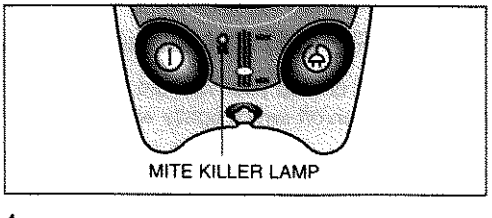

4) If you want to stop...
If you want to stop the machine while operating, you can either open hose connection cover or unplug the plug.

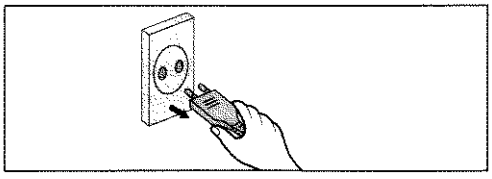

USING THE ACCESSORIES

Press the tool storage cover downward.
* Crevice tool for radiators, crevice, corners, between cushions.
* Upholstery brush for cushions and drapery.
* Dusting brush for furniture, shelves, books, etc.

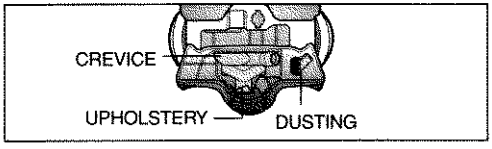

CREVICE

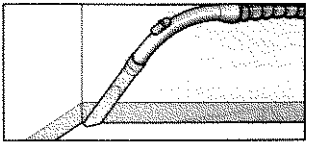

UPHOLSTERY

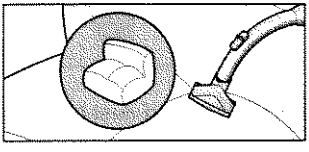

DUSTING

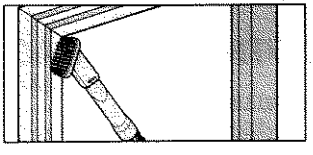

* Before use, assemble the dusting brush to the crevice tool

DUSTING

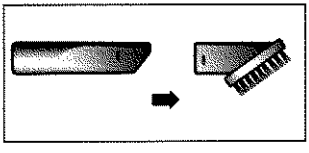

PARK POSITION

Located in the top rear side of the vacuum-cleaner, there is a nozzle support that can be used to park the nozzle during pauses in cleaning.

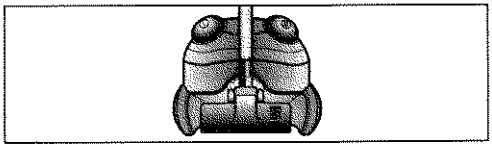

TRANSPORATING AND STORING THE VACUUM CLEANER

For easy storage and transportation, this vacuum-cleaner has a clip system built into the body, which will keep the tube, hose and nozzle in a vertical position.

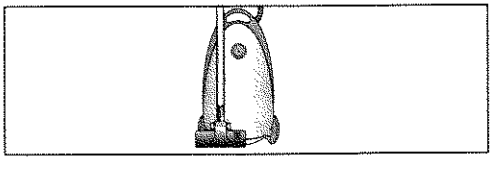

4) If you want to stop...
If you want to stop the machine while operating, you can either open hose connection cover or unplug the plug.

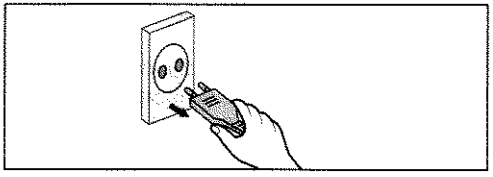

USING THE ACCESSORIES

Press the tool storage cover downward.
* Crevice tool for radiators, crevice, corners, between cushions.
* Upholstery brush for cushions and drapery.
* Dusting brush for furniture, shelves, books, etc.

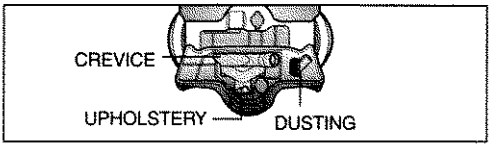

CREVICE

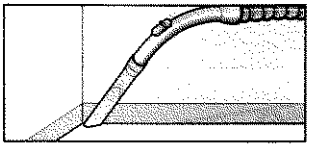

UPHOLSTERY

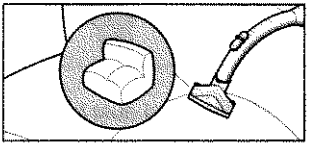

DUSTING

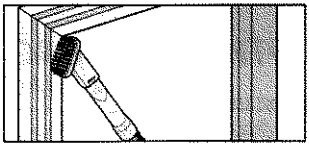

* Before use, assemble the dusting brush to the crevice tool

DUSTING

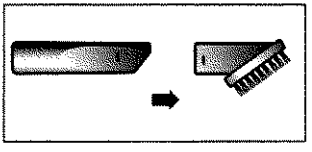

PARK POSITION

Located in the top rear side of the vacuum-cleaner, there is a nozzle support that can be used to park the nozzle during pauses in cleaning.

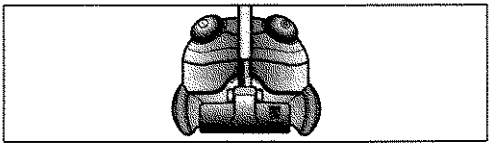

TRANSPORATING AND STORING THE VACUUM CLEANER

For easy storage and transportation, this vacuum-cleaner has a clip system built into the body, which will keep the tube, hose and nozzle in a vertical position.

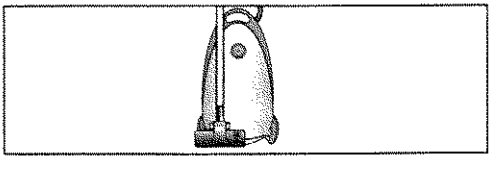

REPLACING THE DUST BAG

1) To open the dust cover of the dust bag compartment press the clamper upward located at the front of the dust cover.

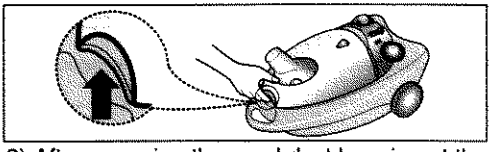

2) Remove the carrying bag from the cleaner.

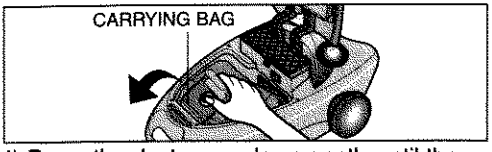

3) After removing the used dust bag, insert the cardboard bag collar of the new dust bag into the carrying bag.

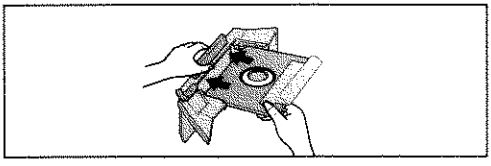

4) Press the dust cover down gently until the clamper relocks.

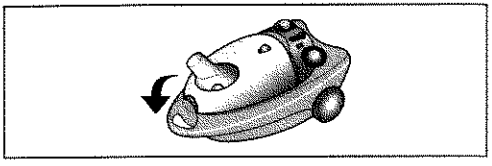

NOTE: Used dust bag can be sealed by removing the film from the paper and sticking the latter over the suction opening. (ONLY PAPER BAG)

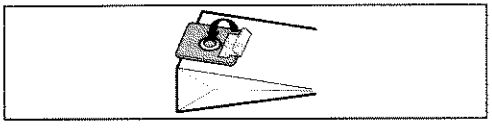

FOR CLOTH FILTER BAG

After using, if the cloth filter bag is full of dust, clean the cloth filter bag and use it again.

MAINTENANCE OR REPLACEMENT OF THE FILTERS

1) INLET-FILTER.

- Open the dust cover.
- After detaching the filter, wash it lightly with water, dry it in the shade, and then insert it in its original position.
- Close the dust cover.

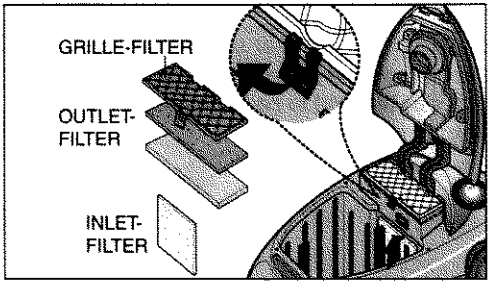

2) OUTLET-FILTER.

- The outlet-filter which the air comes out from the vacuum-cleaner.
- Open the dust cover, and then pull the hook upward located at the front of the grille filter.
- Remove and replace the exhausted outlet-filter.
- Close the grille filter, and then close the dust cover.

RUG/FLOOR SELECTOR

Before use, make sure that the position of the selector button is in the right position for the type of surface to be cleaned.

• In order to maintain best cleaning efficiency, clean floor brush using crevice tool after use.

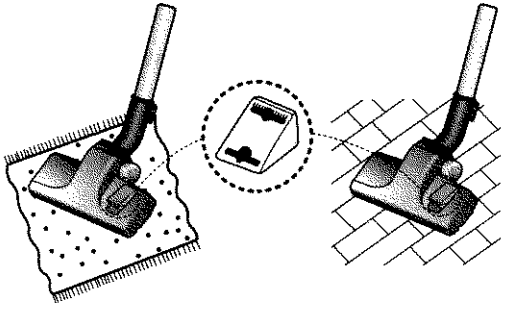

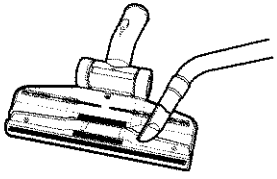

Push to side ① when cleaning the carpets.
Push to side ② when cleaning the floor, tile, mat, etc.

TROUBLE SHOOTING

PROBLEM	CAUSE	REMEDY
Motor does not start.	No power supply.	Check cable, plug and socket.
Suction force is gradually decreasing.	Filter, nozzle, suction hose or tube is blocked.	Remove the object.
Cord does not rewind fully.	Check that the cord is not twisted or wound unevenly.	Pull the cord out 2~3m & push down the cord rewind button.

This Vacuum cleaner is approved the following
EMC Directive : 89/336/EEC, 92/31/EEC and 93/68/EEC
EN 61000-3-2 : 1995, EN 55014 : 1993 and EN 55104 : 1995
Low Voltage Safety Directive : 73/23/EEC and 93/68/EEC
IEC 335-1, IEC 335-2-2, EN 60335-1 and EN 60335-2-2

VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION

- Anslut endast denna dammsugare till vägguttag med samma märkspänning som dammsugaren.
- Använd inte dammsugaren på våta ytor. Den kan inte användas för att suga upp vätskor.
- Mattor som behandlats med rengöringsmedel av vätsketyp måste torka helt innan de kan rengöras med denna dammsugare.
- Använd aldrig dammsugaren om ingen dammbehållare finns installerad.
- Om ingen dammbehållare finns installerad kan inte locket stängas. Försök aldrig att stänga locket med våld.
- Håll barn borta från dammsugaren. Den får inte användas på djur eller människor.
- Använd aldrig dammsugaren för att suga upp tändstickor, glödande aska eller cigarettfimpar. Undvik att suga upp hårda, spetsiga objekt, eftersom de kan skada dammsugaren eller dammbehållaren.
- Om dammsugaren inte fungerar korrekt, se felsökningsguiden i slutet av denna bruksanvisning. Om problemet fortsätter, kontakta service.
- Om nätkabeln är trasig måste hela kabelvindan bytas av kvalificerad servicetekniker.
- Använd aldrig dammsugaren utomhus.

För att skydda miljön

- Släng inte dammsugarens förpackningsemballage bland övriga hushållssopor.
- Ta det till en återvinningsstation.

DAMMSUGARENS DELAR OCH DESS PLACERING

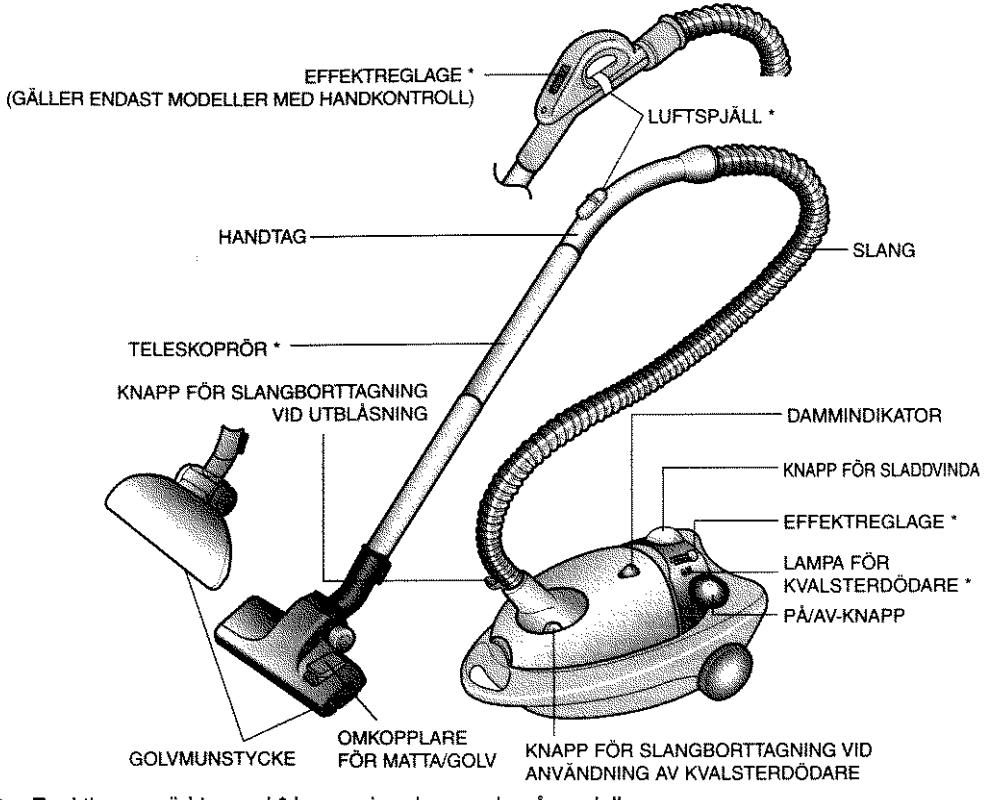

▶ Funktioner märkta med * kan variera beroende på modell.

ANVÄNDNING MED HANDKONTROLL *(GÄLLER ENDAST MODELLER MED HANDKONTROLL)*

Sugkraften kan regleras genom att du skjuter "A" till önskad position.

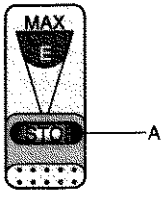

SKJUT TILL STOPPLÄGET
Dammsugaren stängs av (standbyläge).

SKJUT MOT MAX
Sugkraften ökar steglöst upp till maximal effekt.

EFFEKTKONTROLL *(ENDAST MODELLER MED SKJUTKONTROLL)*

Sugkraften kan justeras med effektkontrollen för att passa olika rengöringssituationer.

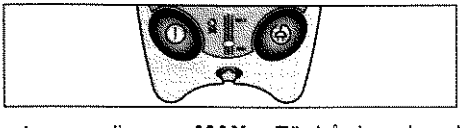

MIN = För känsliga tyger, t.ex. gardiner. **MAX** = För hårda golv och väldigt smutsiga mattor.

DAMMINDIKATOR

Om dammindikatorn blir "RÖD" medan du dammsuger, måste dammbehållaren bytas.

OBS: Om indikatorn fortsätter att lysa rött även efter att du bytt dammbehållare, stäng av dammsugaren och kontrollera om slangen, teleskopröret eller munstycket är igensatt.

MONTERA DAMMSUGAREN FÖRE ANVÄNDNING

1) Anslut slangen till teleskopröret.

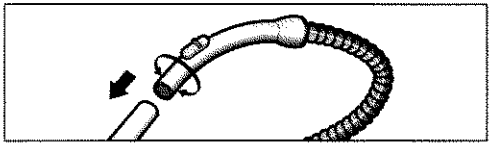

2) Anslut teleskoprören med varandra (beroende på modell).

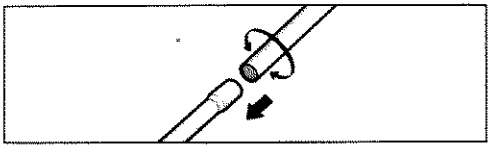

ALTERNATIV: Justera teleskopröret (beroende på modell).

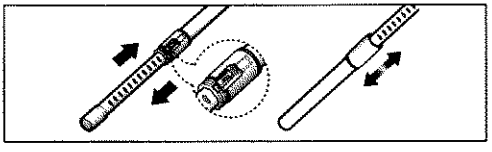

3) Anslut munstycket till teleskopröret.

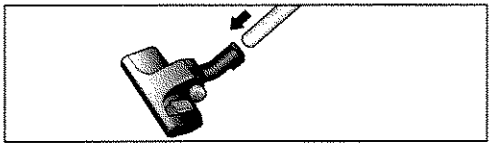

4) Anslut slangen till dammsugaren.

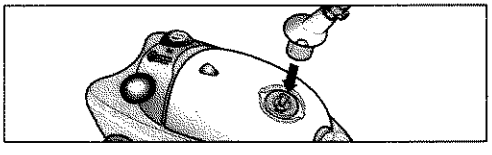

NÄTSLADD

1) DRA UT SLADDEN
Nätsladden kan dras ut efter behov.

2) RULLA IN SLADDEN
Efter att du dragit ut nätsladden från väggutaget, tryck lätt med foten på knappen till sladdvindan. Sladden kommer att rullas in automatiskt.

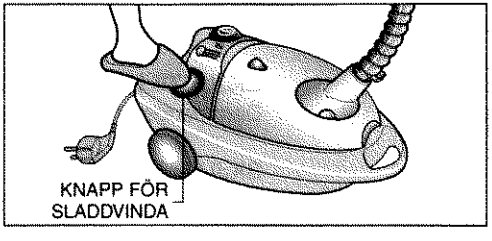

OBS: När du ska ta ut nätkontakten från vägguttaget, håll i själva kontakten och inte i sladden.

PÅ/AV KNAPP

Du kan starta eller stänga av dammsugaren genom att trycka på på/av-knappen lätt med foten.

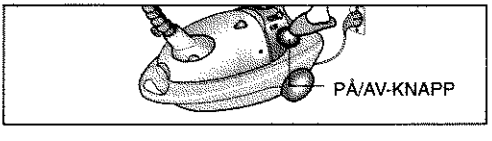

ANVÄNDA UTBLÅSNINGSFUNKTIONEN (GÄLLER EJ MODELL MED HANDKONTROLL)

Du kan använda utblåsningsfunktionen om du vill blåsa bort damm från springor eller hörn.

På dammsugarens baksida.

1) Koppla bort slangklämman från dammsugaren.

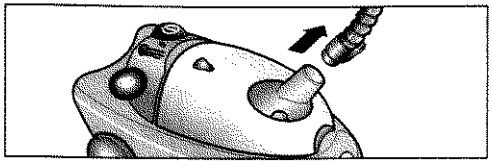

2) Öppna locket till tillbehörsfacket.

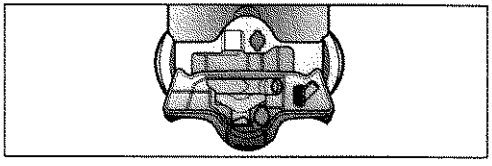

3) Tag fram utblåsningshållaren från dammsugaren.

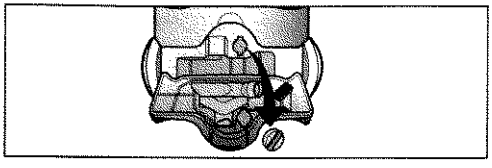

4) Anslut slangklämman till utblåsningshålet.

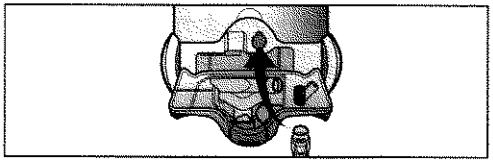

OBS: Använd inte dammsugaren utomhus.

ANVÄNDA KVALSTERDÖDAREN (TILLBEHÖR)

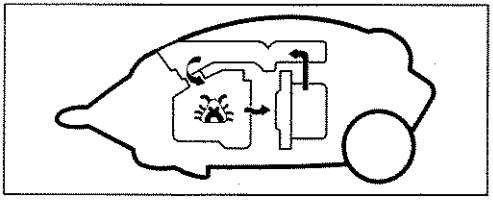

1) Koppla bort anslutningen från dammsugaren.

2) Stäng luckan över slanganslutningen tills en ton hörs.
   - Det är inget fel på din dammsugare om den startar när locket över slanganslutningen är stängd. Detta kommer att inträffa om dammsugaren var påslagen när slangen togs bort.

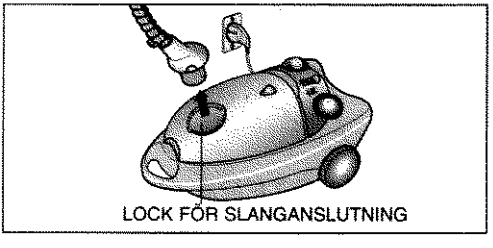

3) Lampan för kvalsterdödaren lyser. Utrotning av insekter och bakterier startas. Denna process kommer att fortsätta 2 till 5 minuter innan den stängs av automatiskt.

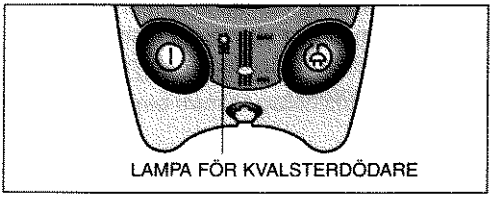

4) Om du vill avbryta...
Om du vill avbryta processen för kvalsterdödning, öppna locket över slanganslutningen eller drag ut nätkontakten från vägguttaget.

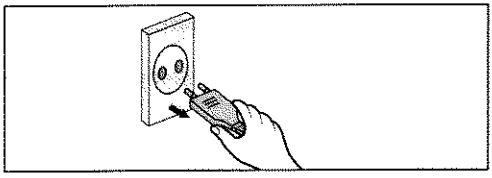

ANVÄNDA TILLBEHÖREN

Tryck tillbehörslocket nedåt.
- Elementmunstycke för element, springor, hörn, utrymme mellan kuddar/dynor, etc.
- Textilmunstycke för kuddar och gardiner.
- Dammborste för möbler, hyllor, böcker, etc.

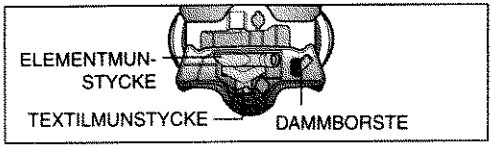

SPRINGOR OCH HÖRN

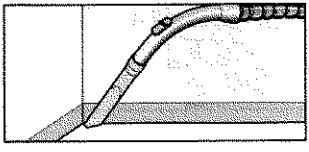

STOPPNING

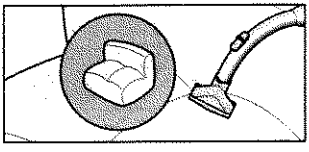

DAMM

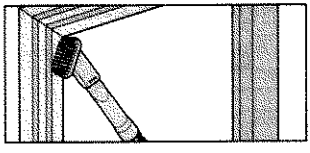

* Innan användning, montera dammborsten på elementmunstycket.

DAMM

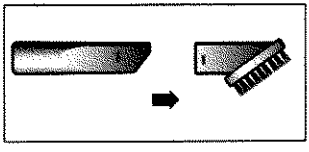

PARKERINGSPOSITION

På dammsugarens baksida finns en munstyckshållare där munstycket kan placeras då dammsugarens inte används.

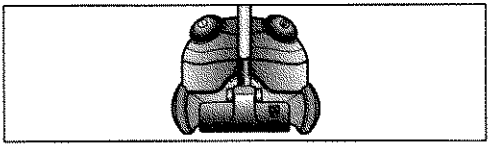

TRANSPORTERA OCH FÖRVARA DAMMSUGAREN

För enkel förvaring och transportering har denna dammsugare ett inbyggt fästsystem som håller teleskoprör, slang och munstycke i en upprätt position.

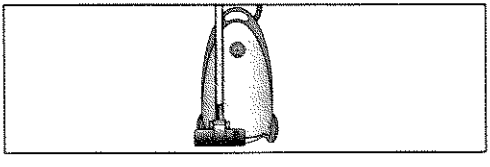

BYTA DAMMBEHÅLLARE

1) För att öppna locket till dammbehållaren, tryck upp den klämma som finns placerad framför dammbehållarens fack.

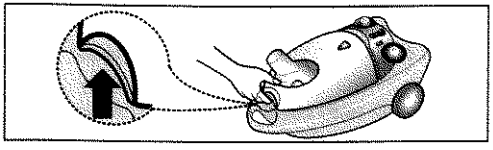

2) Lyft upp dammbehållaren från dammsugaren.

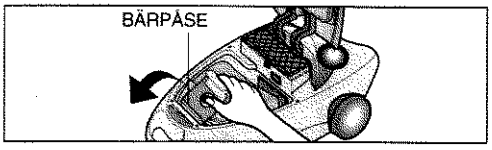

3) Efter att du tagit ut den använda dammbehållaren, stick in kartongkanten på den nya dammbehållaren i bärpåsen.

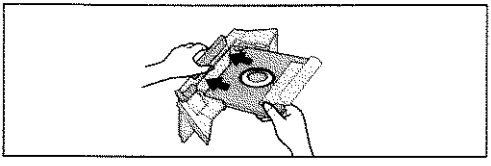

4) Tryck försiktigt ned locket till dammbehållarens fack tills det låses fast.

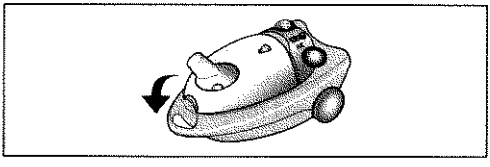

OBS: Använda dammbehållare kan förseglas genom att du tar bort filmen från papperet och fäster papperet över sugöppningen. (GÄLLER ENDAST PAPPERSPÅSAR.)

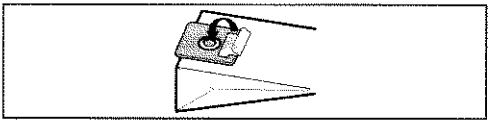

TYGBEHÅLLARE

Om tygbehållaren är full av damm efter användning, rengör tygbehållaren och använd den igen.

UNDERHÅLL OCH BYTE AV FILTER

1) INSUGNINGSFILTER.

- Öppna dammlocket.
- Efter att du tagit bort filtret, tvätta det försiktigt i vatten, torka det i skugga och sätt tillbaka det i ursprungspositionen.
- Stäng dammlocket.

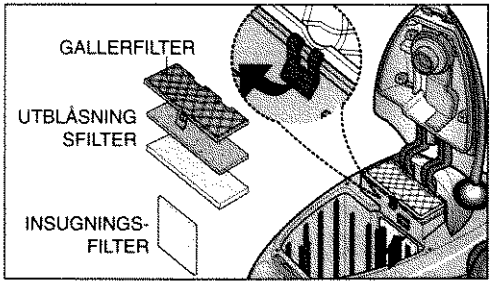

2) UTBLÅSNINGSFILTER.

- Den luft som kommer ut från dammsugaren passerar genom utblåsningsfiltret.
- Öppna dammlocket och dra upp den låshake som finns placerad framför gallerfiltret.
- Tag bort och ersätt det förbrukade utblåsningsfiltret.
- Stäng gallerfiltret och stäng dammlocket.

OMKOPPLARE FÖR TTA/GOLV

Innan du dammsuger, kontrollera att denna omkopplare står i rätt position för den typ av underlag som ska rengöras.

- För att bibehålla bästa möjliga rengöringskapacitet, rengör golvmunstycket med elementmunstycket efter användning.

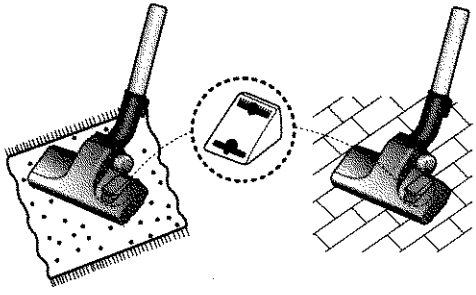

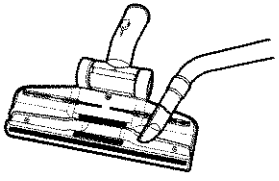

Tryck mot sida ① vid rengöring av mattor.
Tryck mot sida ② vid rengöring av golv, klinkers, etc.

FELSÖKNING

PROBLEM	ORSAK	LÖSNING
Motorn startar inte.	Sugkraften minskar gradvis.	Sladden lindas inte in helt.
Ingen ström till dammsugaren.	Filtret, munstycket, slangen eller teleskopröret är igensatt.	Sladden kan vara vriden eller ojämnt inlindad.
Kontrollera nätsladden, nätkontakten och vägguttaget.	Tag bort det föremål som fastnat.	Drag ut sladden 2-3 meter och tryck på knappen till sladdvindan.

Denna dammsugare är godkänd enligt följande EMC-direktiv:
89/336/EEC, 92/31/EEC och 93/68/EEC
EN 61000-3-2 : 1995, EN 55014 : 1993 och EN 55104 : 1995
Lågspänningsdirektiv: 73/23/EEC och 93/68/EEC
IEC 335-1, IEC 335-2-2, EN 60335-1 och EN 60335-2-2

VIKTIGE SIKKERHETSREGLER

- Støvsugeren må kun tilkobles angitt voltstyrke.
- Bruk ikke støvsugeren til å ta opp væsker, glassbiter eller andre spisse gjenstander.
- Tepper som er renset med væske må tørkes før støvsugning.
- Benytt ikke støvsugeren uten støvpose.
- Lokket på støvsugeren kan ikke lukkes uten at støvpose er montert, ikke bruk makt.
- Barn skal ikke være i nærheten av støvsugeren, den må ikke benyttes på mennesker eller dyr.
- Bruk ikke støvsugeren på fyrstikker, askebeger eller sigarettrester.
- Unngå støvsuging av skarpe gjenstander som kan skade utstyret på støvsugeren.
- Sjekk punktene i "Feilsøking" før du kontakter et service verksted.
- Skades ledningen, må denne byttes hos et service verksted.
- Støvsugeren er kun beregnet på innendørs bruk.

TA VARE PÅ MILJØET

- Lever emballasjen til resirkulering, emballasjen er gjenvinnbar.

STØVSUGERENS DELER OG MONTERING AV DISSE

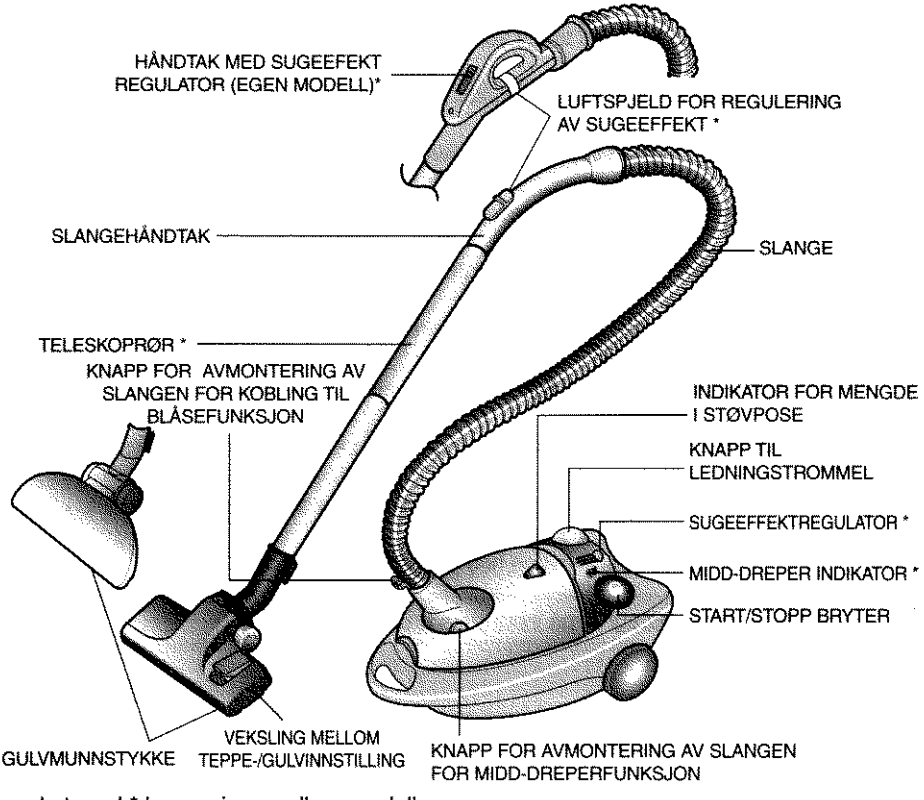

▶ Deler merket med * kan variere mellom modellene.

BRUK AV HÅNDTAK MED SUGEEFFEKTREGULERING (KUN MODELL MED HÅNDKONTROLL)

Trinnløs regulering av effekt ved å skyve "A" til ønsket posisjon.

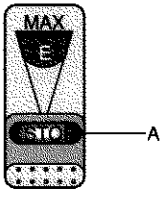

POSISJON "STOP"
Støvsugeren står i venteposisjon.

POSISJON "MAX"
Høyest sugeeffekt.

EFFEKTKONTROLL (KUN FOR MODELL MED DETTE)

Sugeeffekten reguleres med skyveregulatoren.

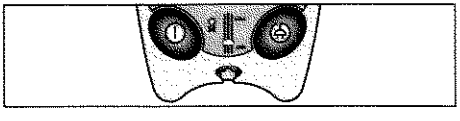

MIN : For finstrukturerte gjenstander som for eksempel gardiner.
MAX : For gulvflater og tykkere og mer solide gjenstander.

STØVPOSE INDIKATOR

Når indikatoren er rød, er støvposen full og må skiftes.

B: Er indikatoren rød etter poseskift, stopp støvsugeren og sjekk om slangen, røret eller munnstykket er tett.

KLARGJØRING TIL BRUK

1) Monter sammen slange og rør.

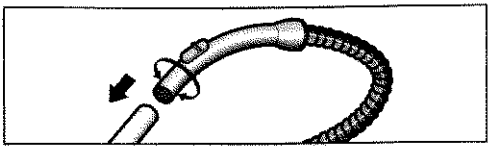

2) Monter sammen rørene.

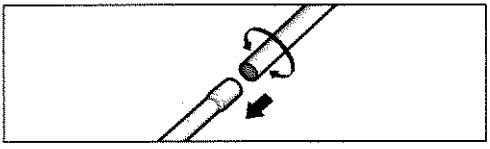

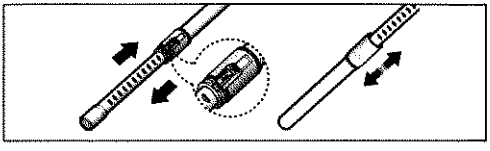

3) Monter munnstykket til røret.

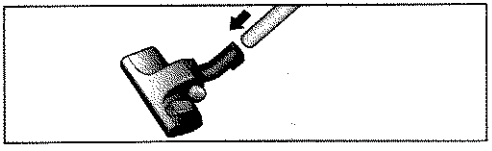

4) Monter slangen til støvsugeren.

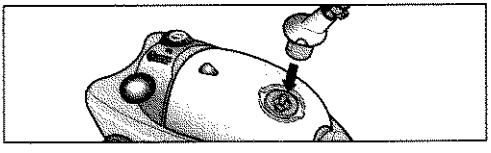

LEDNING

1) Ledningen er lang og kan trekkes ut etter behov.

2) Den automatiske ledningstrommelen ruller ledningen inn ved å trå på knappen.

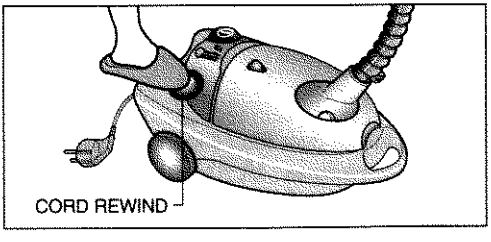

B: Etter bruk trekkes ledningen ut av stikkontakten ved å trekke i pluggen, trekk aldri i ledningen.

START/STOPP

Støvsugeren startes/stoppes ved et lett fottrykk på Start-/Stoppknappen.

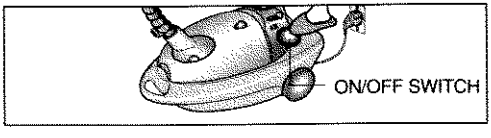

BLÅSE FUNKSJON (GJELDER IKKE MODELL MED HÅNDKONTROLL)

Denne funksjon benyttes for eksempel til å blåse ut støv i sprekker og hjørner.

Bak på støvsugeren

1) Koble slangen fra støvsugeren.

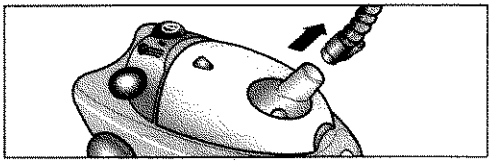

2) Åpne lokket for ekstrautstyret.

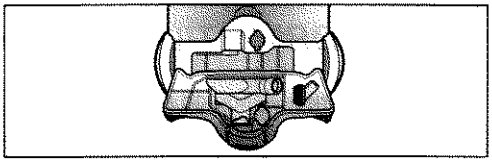

3) Fjern dekslet for ublåsningshullet.

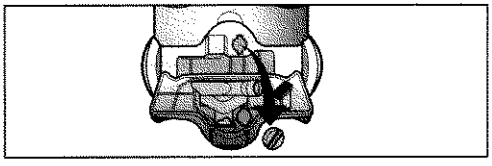

4) Monter slangen på utblåsningshullet.

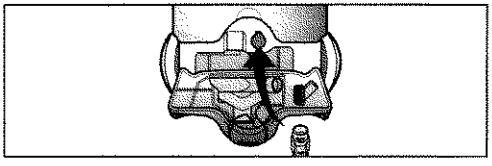

Støvsugeren er kun beregnet på innendørs bruk.

BRUK AV MIDD-DREPER

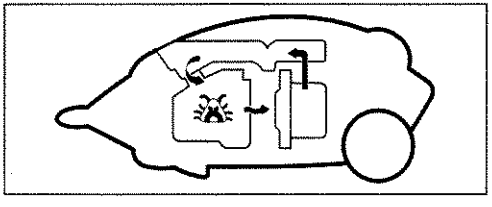

1) Koble slangen fra støvsugeren.

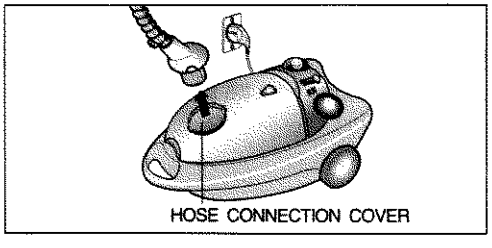

2) Steng lokket over tilkoblingshullet til du hører en tone.
Det er ikke noe feil med støvsugeren selv om den skulle starte når lokket settes på, dette skyldes at støvsugeren var i gang når slangen ble koblet fra.

3) Midd-dreper lampe, på:
Insekt og bakterie fjerning er i gang. Stopper automatisk etter 2 - 5 minutter.

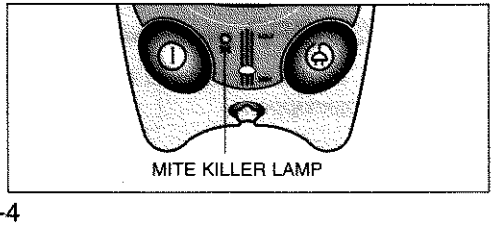

4) Om ønskelig kan funksjonen stenges ved å ta ut ledningen eller ved å åpne dekselet over slangetilkoblingen.

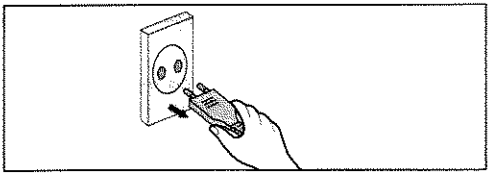

BRUK AV TILBEHØR

Trykk lokket ned.

- Fugemunnstykke; til sprekker, hjørner, mellom puter o.l.
- Møbelmunnstykke; til puter, gardiner o.l.
- Møbelbørste; til møbler, hyller, bøker o.l.

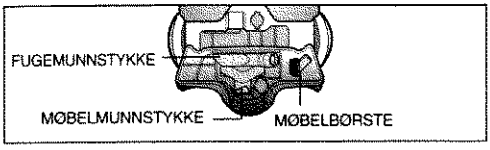

FUGEMUNNSTYKKE

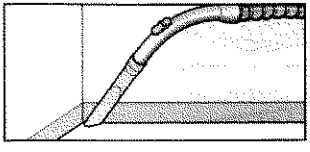

MØBELMUNNSTYKKE

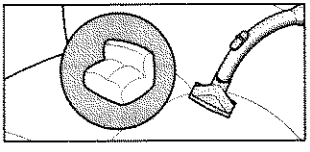

MØBELBØRSTE

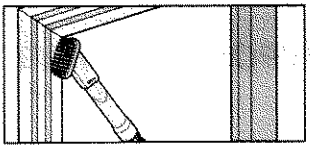

* Monter møbelbørsten på fugemunnstykket.

MØBELBØRSTE

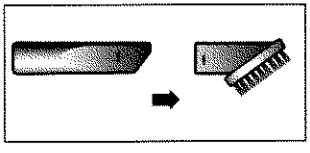

PARKERING

Rør/munnstykket kan settes i et feste bak på støvsugeren, for eksempel ved pause i arbeidet.

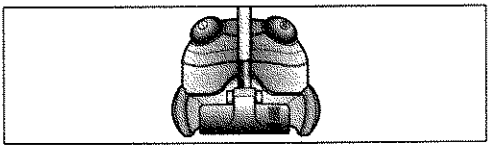

TRANSPORT OG LAGRING AV STØVSUGEREN

Et klippsfeste til vertikal plassering av slange, rør og munnstykke, gjør det enkelt å lagre/transportere støvsugeren.

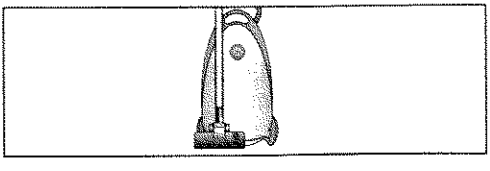

UTSKFITING AV STØVPOSE

1) Lokket åpnes ved å klemme inn hendelen i fremkant.

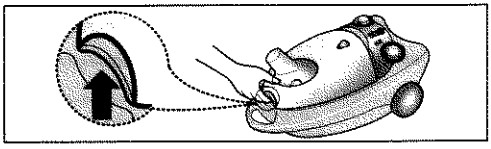

2) Løft ut den fulle støvposen.

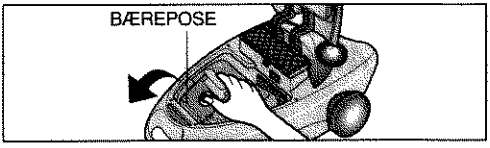

3) Stikk inn kartongkanten på den nye støvposen i bæreposen.

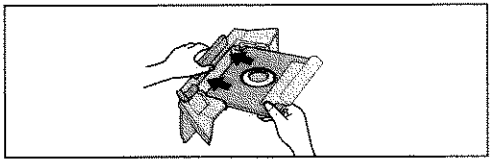

4) Trykk lokket forsiktig ned til det låser seg.

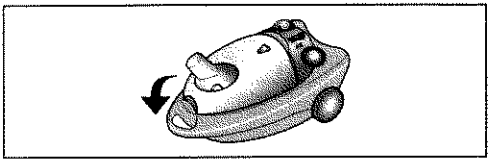

NB: Den brukte posen kan forsegles ved å fjerne filmen på papiret og feste det over åpningen (kun for papirposer).

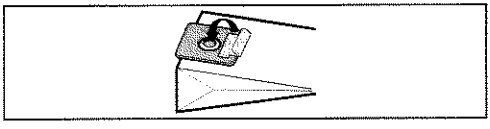

STØVPOSE AV STOFF

Tøm posen for støv og monter den tilbake.

VEDLIKEHOLD OG UTSKIFTING AV FILTER(-ENE)

1) INNSUGNINGSFILTER

- Åpne lokket til støvposen.
- Ta ut filteret og vask det forsiktig med vann, la det tørke (i skygge) og sett det tilbake.
- Lukk lokket.

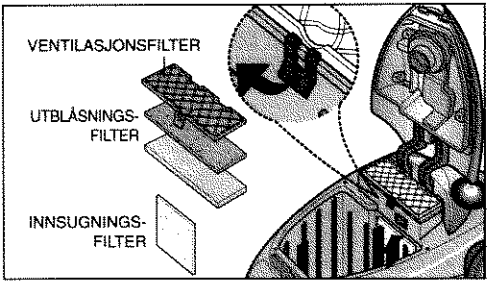

2) UTBLÅSNINGSFILTER

- Filter der lufta kommer ut av støvsuger.
- Åpne støvdekslet og trekk i hendelen foran filteret.
- Skift filteret.
- Sett på ventilasjonsfilteret og lukk dekslet.

INNSTILLING AV GULVMUNNSTYKKE

Gulvmunnstykket kan stilles om for harde underlag eller tepper
• Rens gulvmunnstykket med fugemunnstykke etter bruk for å ivareta effekten.

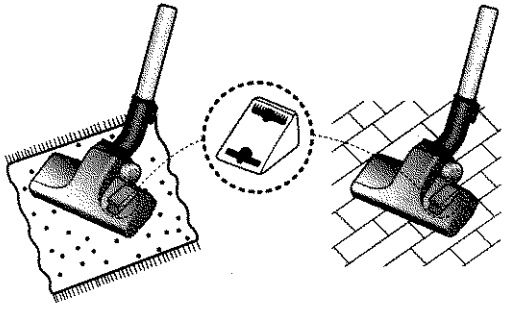

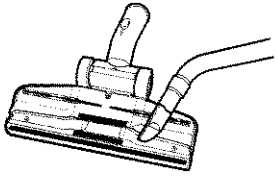

Posisjon ① : tepper.
Posisjon ② : harde underlag.

FEILSØKING

PROBLEM	FEIL	PRØV FØLGENDE
Motor starter ikke.	Ikke strøm.	Sjekk ledning, kontakt og støpsel.
Effekten blir svakere.	Filter, munnstykke, slange eller rør er tett.	Fjern det som sperrer.
Ledning rulles ikke helt inn.	Skade eller krøll på ledning.	Trekk ledning 2-3 meter ut og trykk ned knappen til ledningstrommel.

Denne støvsugeren er godkjent etter følgende EMC direktiv:
89/336/EEC, 92/31/EEC OG 93/68/EEC
EN 61000-3-2 : 1995, EN 55014 : 1993 OG EN 55104 : 1995
LAVSPENNINGSDIREKTIV: : 73/23/EEC OG 93/68/EEC
IEC 335-1, IEC 335-2-2, EN 60335-1 OG EN 60335-2-2

VIGTIGE SIKKERHEDSFORESKRIFTER

- Denne støvsuger må kun tilsluttes et lysnet der har en spænding der svarer til oplysningerne på støvsugerens produkt informationslabel.
- Anvend ikke støvsugeren til våde overflader. Den kan ikke anvendes til at fjerne væsker med.
- Anvend aldrig støvsugeren uden der er isat støvsugerpose.
- Hvis der ikke er isat støvpose kan låget hertil ikke lukkes. Forsøg ikke at lukke låget med vold.
- Hold børn væk fra støvsugeren. Den må ikke anvendes mod børn eller dyr.
- Anvend aldrig støvsugeren til at fjerne tændstikker, gløder eller cigaretskodder med. Undgå at støvsuge hårde spidse objektor, idet det kan forsage skade på støvsugeren og støvsugerposen.
- Hvis der opstår betjeningsfejl bedes. De i første omgang læse afsnittet om fejlfinding. Hvis fejlen ikke kan rettes bør de tage kontakt til forretningen hvor støvsugeren en købt eller til en autoriseret reparatør.
- Hvis støvsugerens ledning er defekt skal hele ledningssættet udskiftes af en autoriseret reparatør.
- Anvend ikke støvsugeren udendørs.

Miljøforskrifter

- Når støvsugeren er blevet pakket ud, bør emballagen afleveres til genbrug.

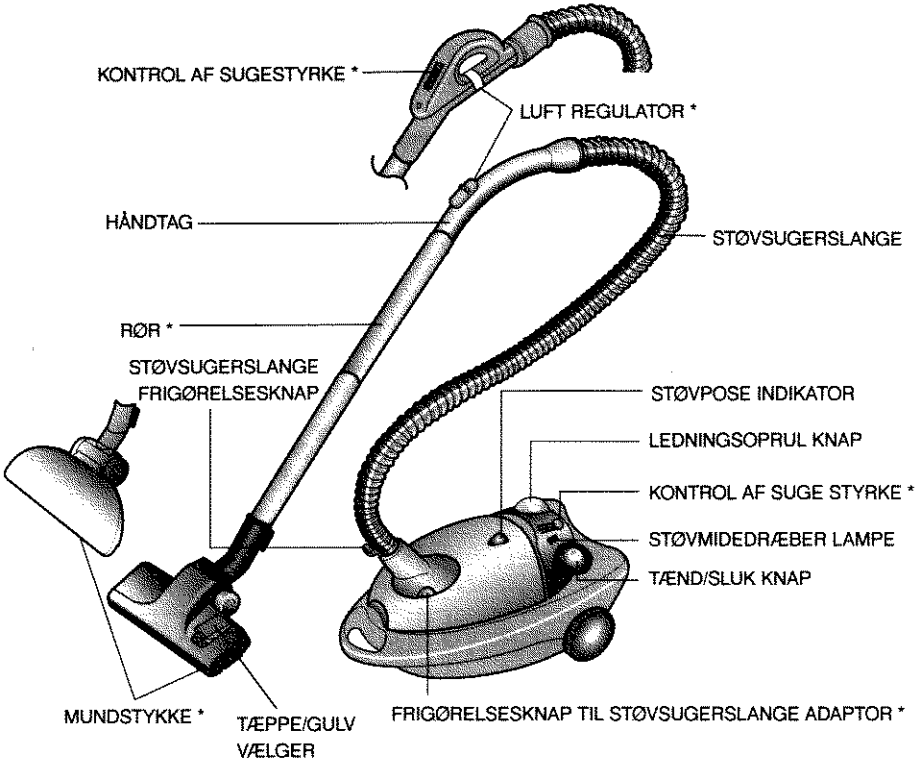

▶ Funktioner mærket med * kan variere fra model til model.

HÅNDTAG MED SUGE KONTROL *(KUN PÅ UDVALGTE MODELLER)*

Suge styrken kan reguleres trinløst ved at flytte knappen (A) i den ønskede position.

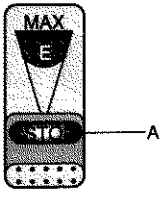

FLYT KNAPPEN TIL STOP POSITION
Støvsugeren slukker (stand by)

FLYT KNAPPEN TIL MAX
Suge styrken øges trinløst til maksimum.

SUGESTYRKE KONTROL *(KUN PÅ UDVALGTE MODELLER)*

Sugestyrken kan reguleres som ønsket ved hjælp af sugekontrol knappen.

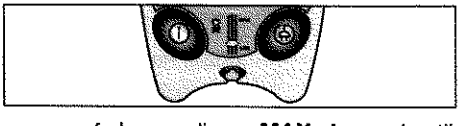

MIN: Anvendes til lette opgaver, f.eks. gardiner. **MAX:** Anvendes til meget beskidte gulve/tæpper.

STØVPOSE INDIKATOR

Hvis "DUST-FULL" støvpose indikatoren lyser rødt når der støvsuges, så skal støvposen skiftes.

BEMÆRK: Hvis "DUST-FULL" stadig lyser rødt efter posen er skiftet, så sluk støvsugeren og kontroller om slangen, røret eller mundstykket er tilstoppet.

KLARGØRING AF STØVSUGEREN

1) Håndtag og støvsugerrør samles.

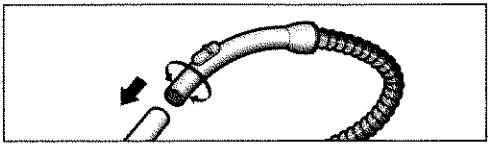

BEMÆRK: Tilpas telescoprør (afhængig af model)

2) Rørstykkerne samles (afhængig af model*)

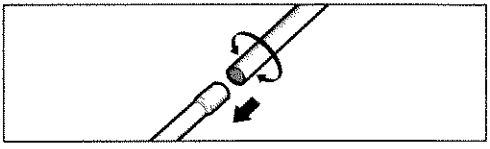

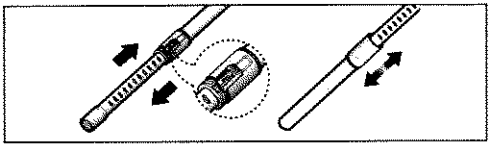

3) Mundstykke og støvsuger rør samles.

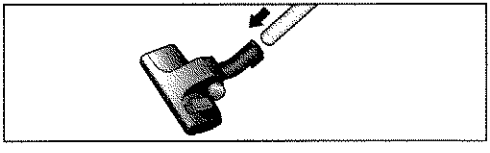

4) Tilslut slangens adapter til støvposeindgangen.

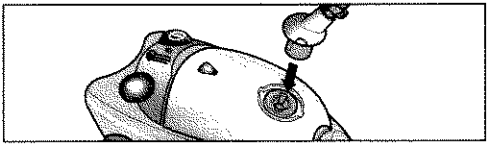

LYSNETLEDNING

1) LEDNINGSUDTRÆK
Ledningen kan trækkes ud i ønsket længde.

2) LEDNINGSUDTRÆK
Efter ledningsstikket er fjernet fra stikkontakten, kan der forsigtigt trykkes på ledningsoprul knappen. Ledningen oprulles automatisk.

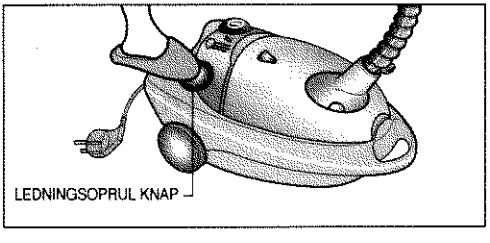

BEMÆRK: Når ledningsstikket er fjernes fra stikkontakten, skal der trækkes i selve stikket og ikke i selve ledningen.

TÆND/SLUK KNAP

* Der kan tændes og slukkes for støvsugeren ved at trykke på tænd/sluk knappen.

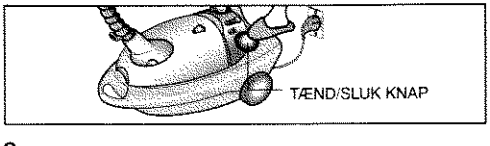

ANVENDELSE AF BLÆSER

For at blæse støv væk fra svært tilgængelige hjørner og sprækker kan blæsefunktionen anvendes.

Blæserfunktionen er placeret på bagsiden af støvsugeren.

1) Afmonter slangen fra adapteren.

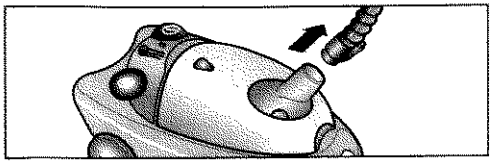

2) Åben låget til tilbehørsrummet.

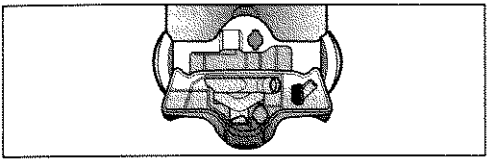

3) Fjern hætten fra blæsehullet.

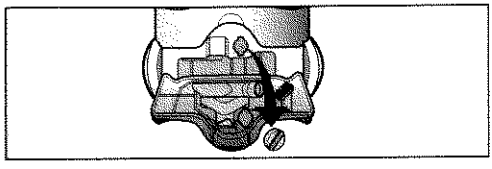

4) Tilslut støvsugerslangen til blæsehullet.

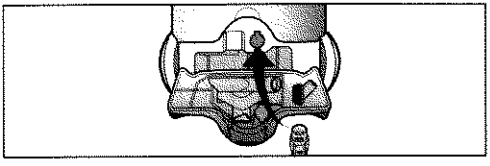

BEMÆRK: Anvend ikke støvsugeren udendørs.

ANVENDELSE AF STØVMIDE FJERNER (VALGFRI)

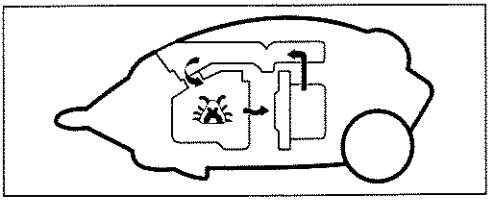

1) Afmonter adapteren fra støvposeindgangen.

2) Luk støvposeindgangens låg til.

* Støvsugeren fungerer korrekt selvom den starter når låget til støvposeindgangen. Dette sker idet støvsugeren var tændt da adapteren blev fjernet.

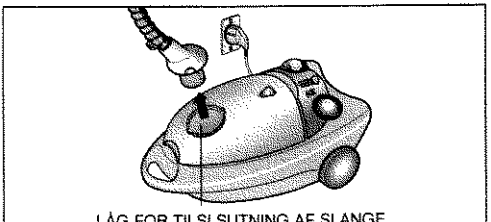

LÅG FOR TILSLSUTNING AF SLANGE

3) Støvmidedræber lampen tændes.
Tryk på støvmide fjerneren. Processen starter og forsætter i ca. 2 til 5 minutter og stopper automatisk.

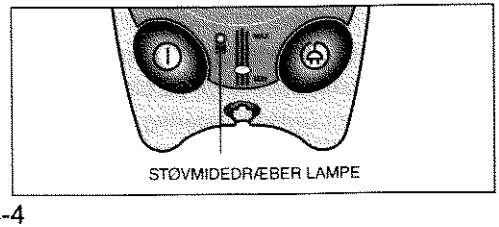

STØVMIDEDRÆBER LAMPE

4) Hvis man ønsker at stoppe.
Hvis man ønsker at stoppe støvsugeren under processen, kan man igen åbne låget til støvposeindgangen eller fjerne ledningsstikket fra stikkontakten.

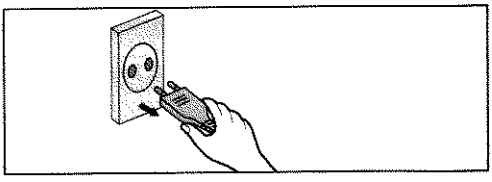

BRUG AF TILBEHØR

Åben for tilbehørslåget.

- Mundstykke til radiatorer, sprækker, hjørner, mellem puder, etc.
- Mundstykke med børste til puder, gardiner, etc.
- Mundstykke til at fjerne støv fra møbler, hylder, bøger, etc.

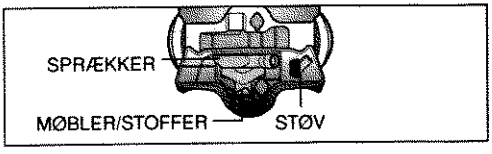

SPRÆKKER

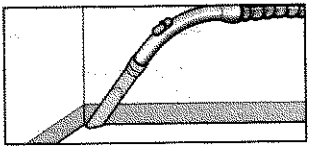

MØBLER/STOFFER

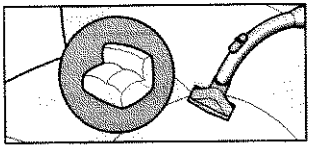

STØV

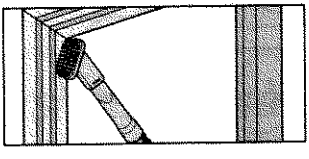

Monter mundstykket til støvfjerning som anvist

STØV

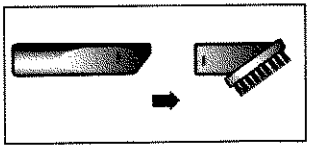

MUNDSTYKKE HOLDER

Placeret øverst på bagsiden af støvsugeren er en mundstykke holder. Her kan man placere mundstykket, hvis der holdes en pause med støvsugningen.

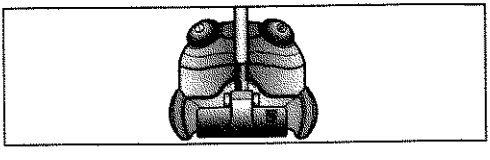

TRANSPORT & OPMAGANISERING

For let at transportere og opmagasinere støvsugeren er der indbygget en holder til at holde mundstykke/rør/slange på plads, når støvsugeren er i vertikal placering. Denne er placeret på undersiden af støvsugeren.

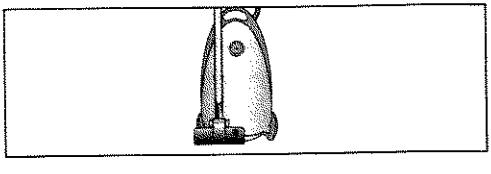

UDSKIFTNING AF STØVSUGERPOSEN

1) For at åbne låget til støvposeholderen trækkes der op i håndtaget på fronten af støvsugeren.

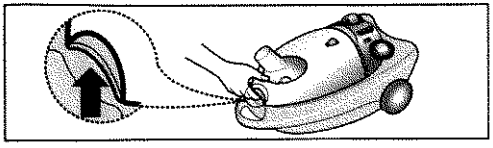

2) Fjern den fyldte støvpose fra støvsugeren.

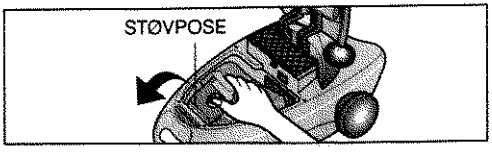

3) Efter at have fjernet den fyldte støvpose isættes den nye støvpose som anvist.

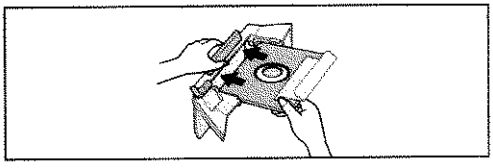

4) Luk forsigtigt låget til støvposeholderen og kontroller at låget klikker på plads.

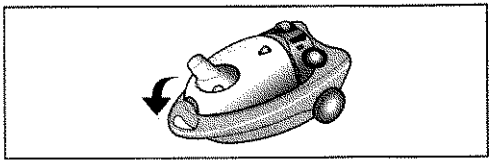

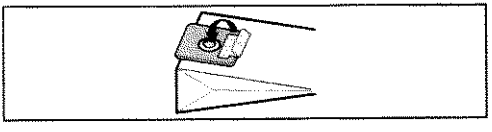

BEMÆRK: Den fyldte støvpose kan forsegles ved at fjerne filmen fra klistermærket og placere mærket over støvposeåbningen.

VEDLIGEHOLDELSE OG UDSKIFTNING AF FILTER

1) INDFILTER

- Åben støv låget.
- Efter afmontering af filteret vaskes det forsigtigt i vand og tørres (undgå direkte sollys). Når filteret er tørt monteres filteret igen.

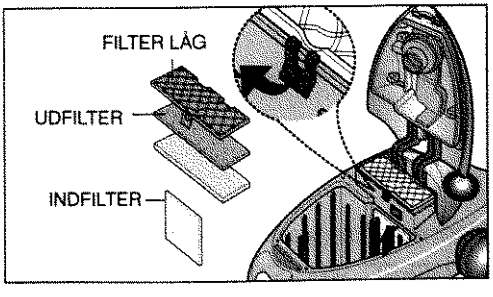

2) UDFILTER

- Udfilteret filtrerer luften der føres ud af støvsugeren.
- Åben støvlåget og frigør krogen der fastgør udfilteret.
- Udskift det gamle filter med et nyt.
- Fastgør krogen til udfilter og luk forsigtigt støvlåget i.

TÆPPE/GULV VÆLGER

Før brug sikres det at mundstykket er indstillet til brug på den overflade der skal støvsuges.

- For altid at opnå det bedste resultat anbefales det at støvsuge og rense mundstykket efter brug. Dette kan med fordel gøres med et af mundstykkerne fra tilbehørsholderen.

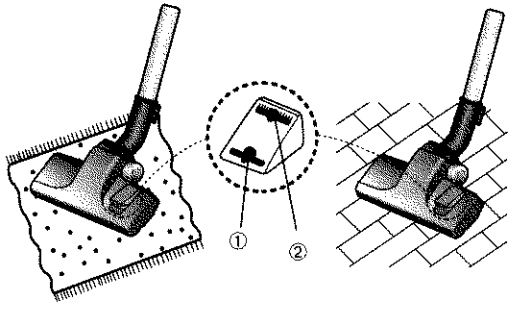

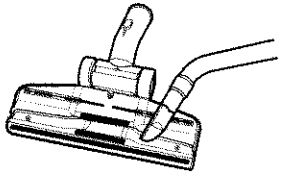

Tryk til indstilling ① når der skal støvsuges tæpper.

Tryk til indstilling ② når der skal støvsuges gulve, klinker, vinyl, etc.

FEJLFINDING

PROBLEM	ÅRSAG	LØSNING
Motoren starter ikke.	Ingen strømforsyning.	Kontroller ledning, stik & kontakt.
Sugestyrken reduceres gradvist.	Filter, mundstykket, slangen eller røret er tilstoppet.	Kontroller og fjern objektet der tilstopper.
Ledningen oprulles ikke helt.	Kontroller at ledningen ikke er snoet eller oprullet ujævnt.	Træk ledningen ud igen og tryk herefter på ledningsoprul igen.

Denne støvsuger er godkendt til det følgende EMC direktiv, 89336EEC, 9231 EEC OG 9368EEC, EN 61000-3-2́ 1995, EN 55014́ 1993 OG EN 55104́ 1995, Lav volts sikkerheds regulativ́ 7323EEC og 9368EEC, 335-1, IEC 335-2-2, EN 60335-1 og EN 60335-2-2